


UV2064シリーズ


メータユニット スライド管 オリング交換手順

株式会社 ダンレイ

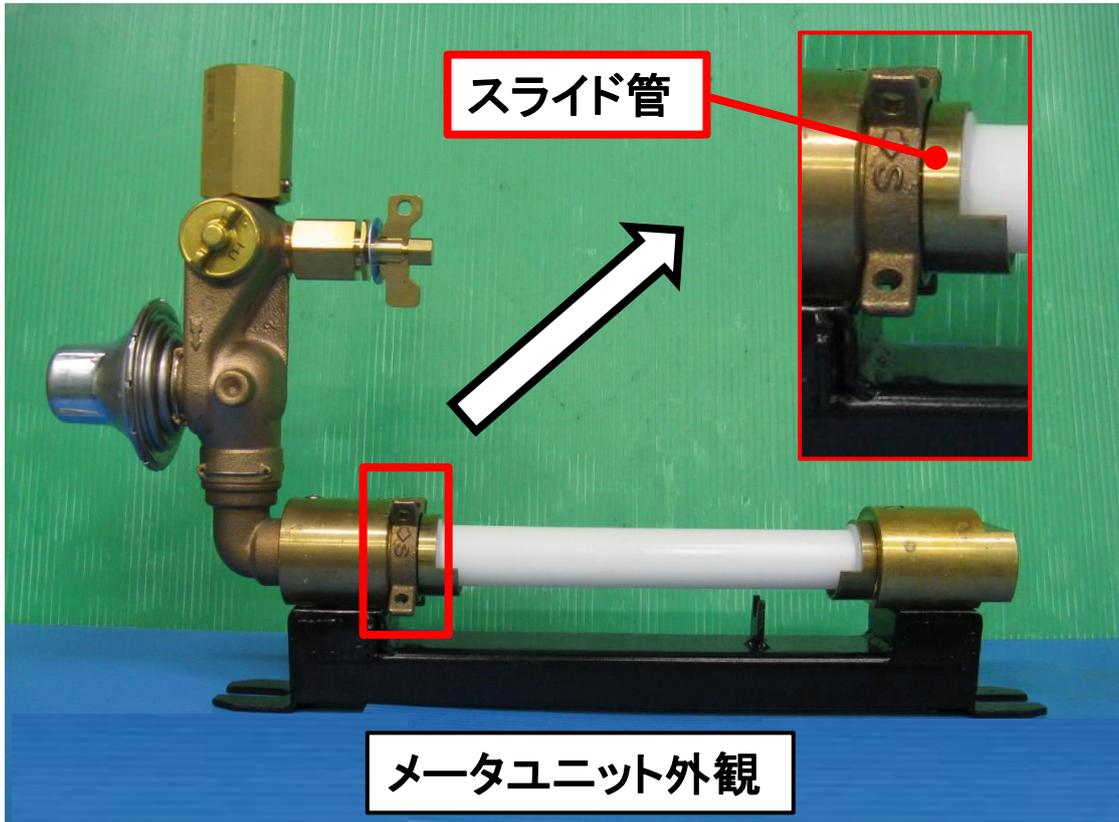


交換手順

①ハンドルを○の方向に回転させ、代用管もしくは水道メーターを取り外す。

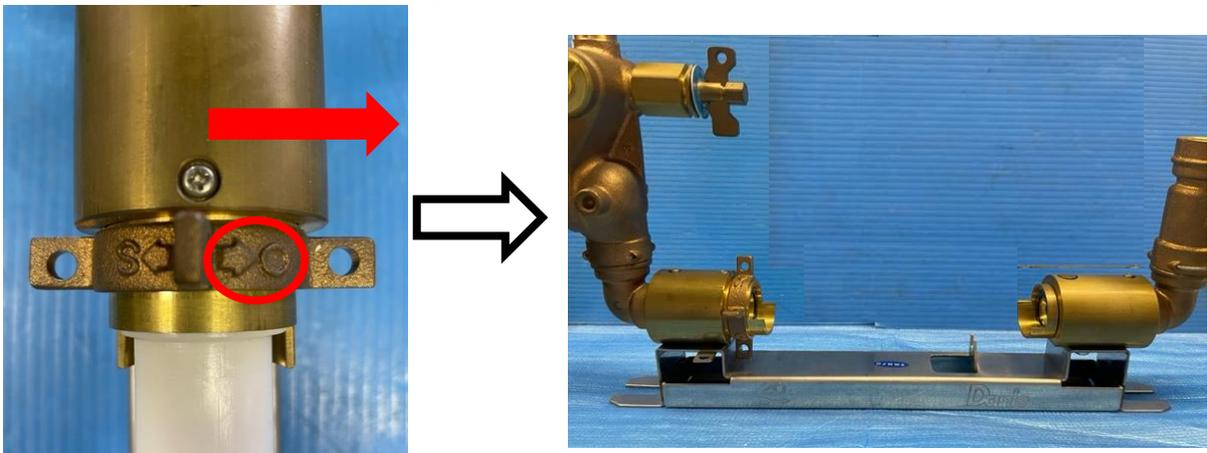


②ハンドルをSの方向へ回転させてスライド管を緩ませる。

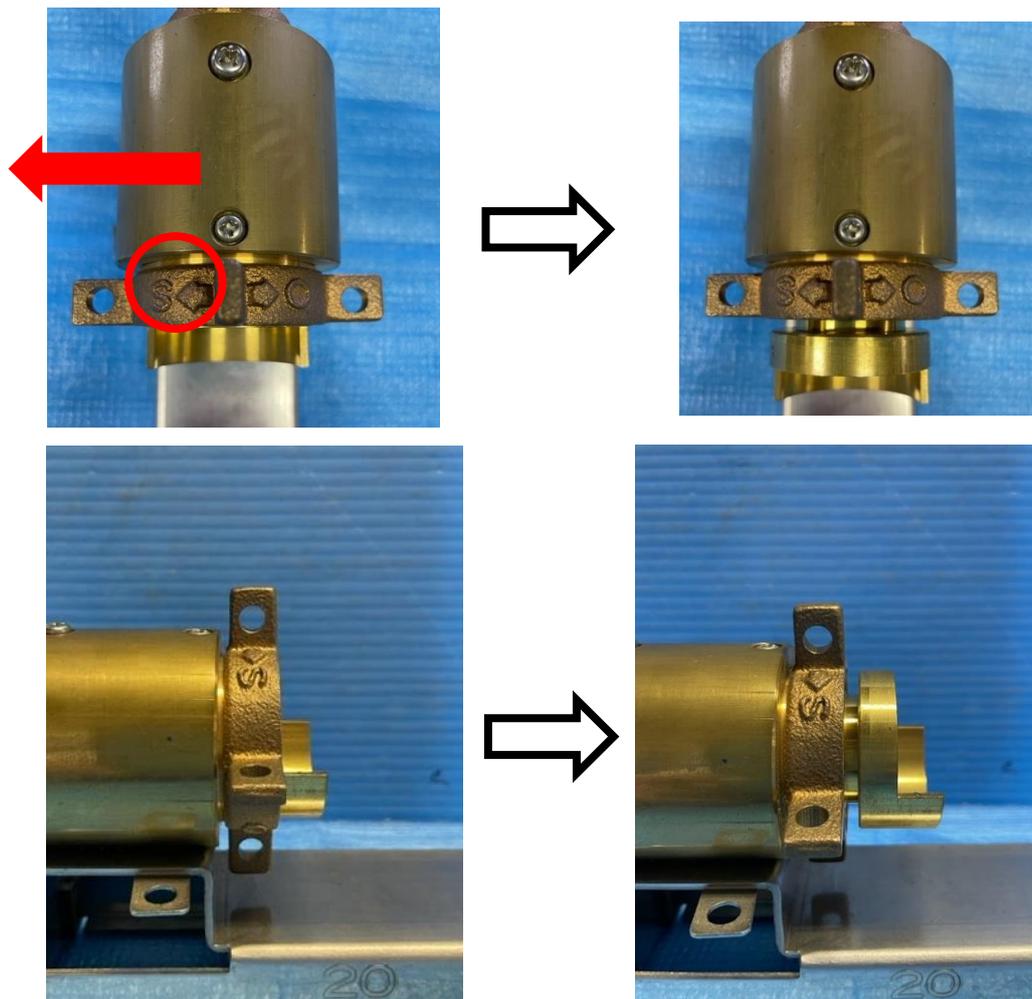


代用管もしくは水道メーターを取り外した状態にて、ハンドルをSの方向へ回転させるとスライド管が緩みます

③レンチ又はドライバーでアップセットボルトを外し、スライド管を手で押さえながらハンドルをSの方向に回転させて緩ませる。

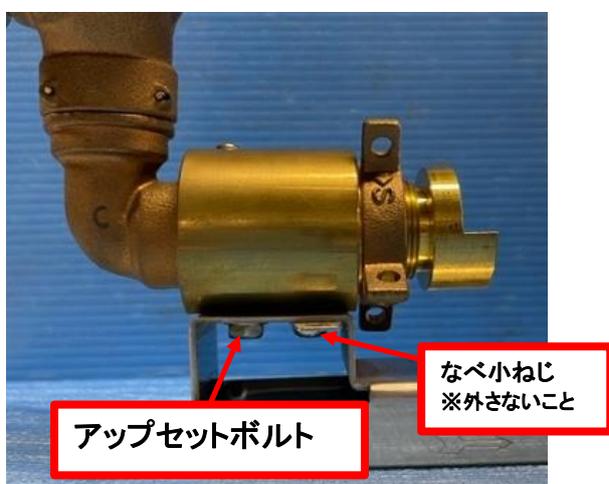

★誤って、なべ小ねじを外したり緩めたりしないよう注意して下さい。

④スライド管を**赤矢印**の方向へ引いて取り外す。

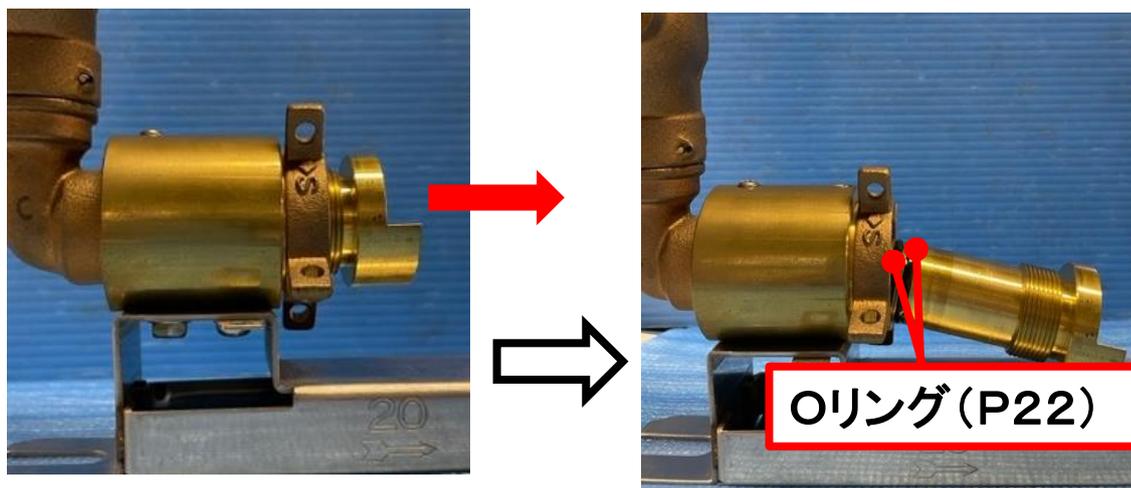


⑤スライド管のOリング(2個)を交換する。

★**Oリング交換時の注意点**


- ・グリースを塗布してOリングを使用して下さい。
- ・Oリング溝を傷つけないように注意して取り外して下さい。
- ・使用しているOリングはP22(材質:NBR)です。

⑥Oリング交換後、スライド管を弁箱にしっかりと差し込む。

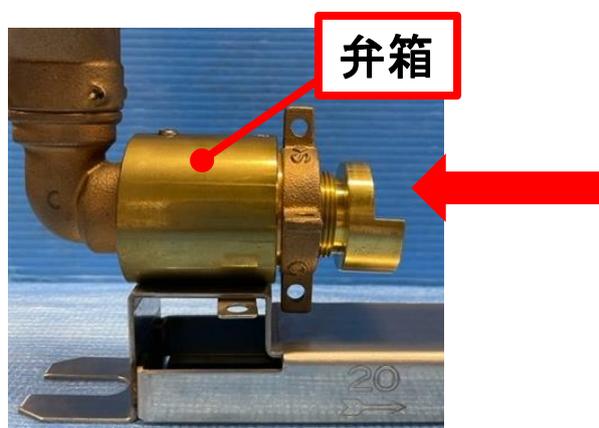


★スライド管とハンドルの互いのねじ部が接する程度が目安。

⑦スライド管を手で押さえながらハンドルを**Oの方向**へ回転させる。

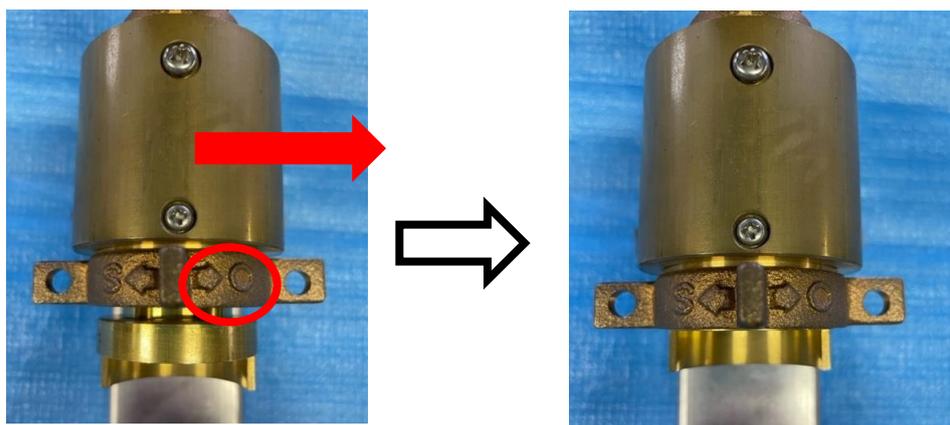



★スライド管の縮み方向への移動が完全に終わるまでハンドルを**Oの方向**へ回転させます。

⑧レンチ又はドライバーでアップセットボルトを締結した後、ハンドルを回し、スライド管が伸縮することを確認する。

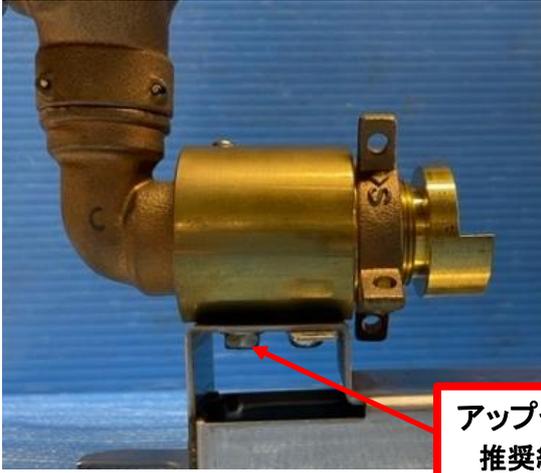

アップセットボルト
推奨締付トルク(3.3±0.3N・m)にて締結

⑨代用管もしくは水道メーターを取り付ける。

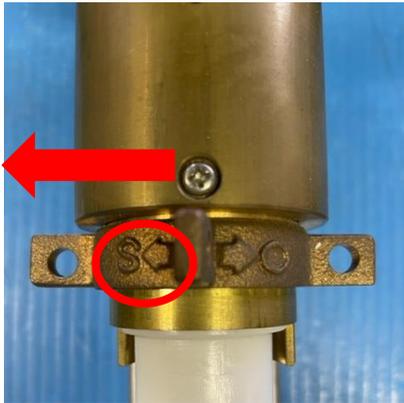

★ハンドルをSの方向に手で回して、代用管もしくは水道メーターを取り付けて下さい。