



25Aメータユニット スライドホルダ Oリング交換手順

株式会社 ダンレイ


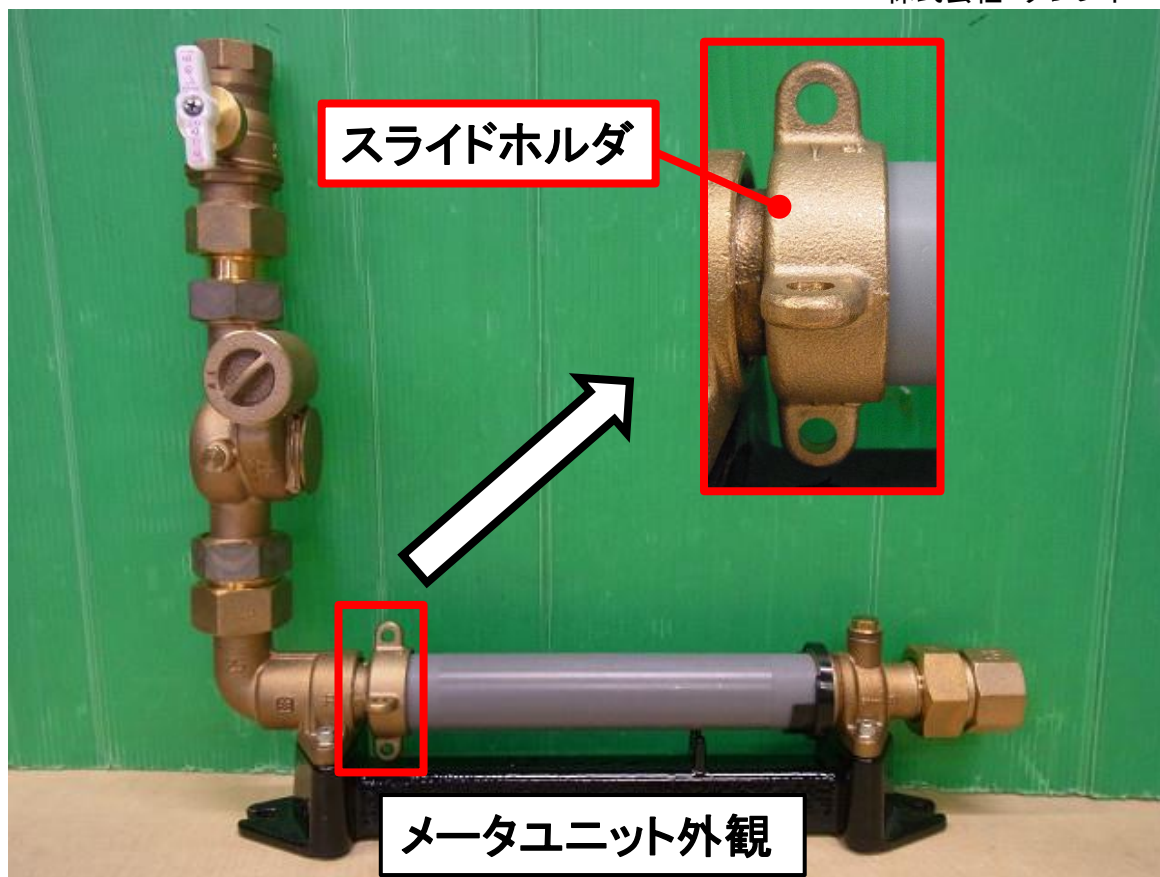


交換手順

①スライドホルダをOの方向に手で回して、代用管もしくは水道メータを取り外す。

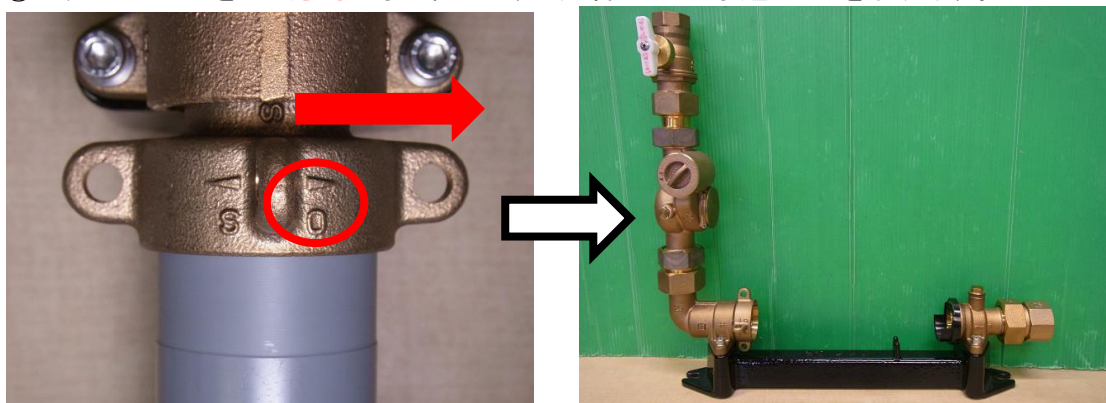


②スライドホルダを**Sの方向**に手で回して、ねじの嵌合を外す。

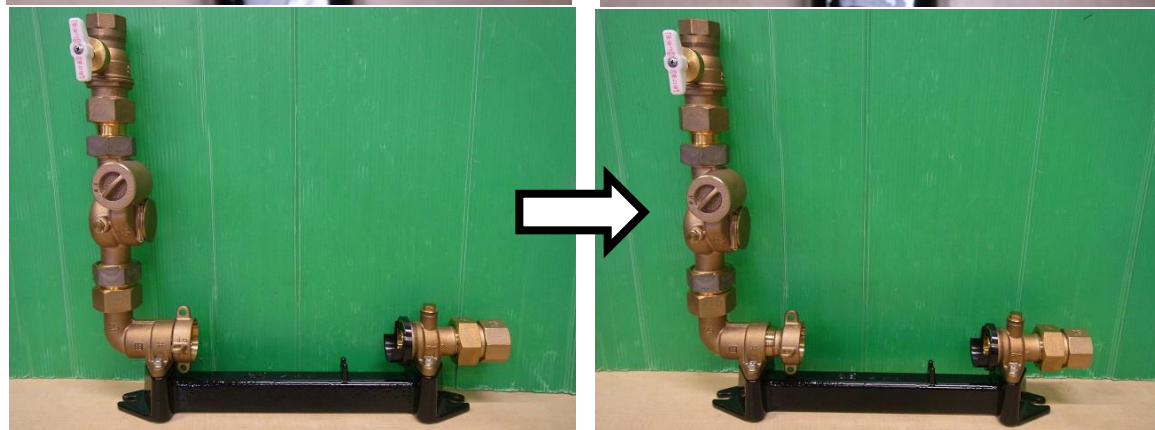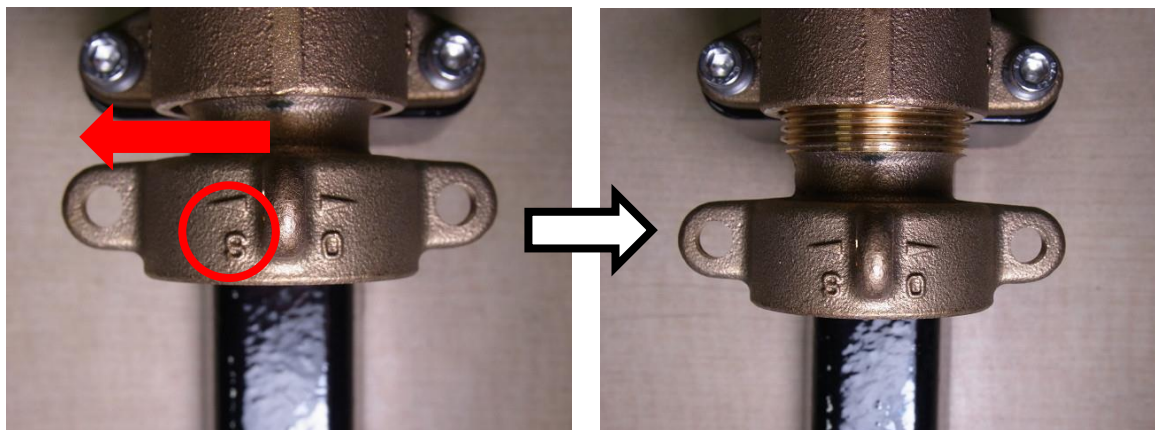

★代用管もしくは水道メータを取り外した状態にて、
ハンドルをSの方向へ回転させるとスライドホルダが緩みます。

③ねじの嵌合を外したスライドホルダを**赤矢印**の方向へゆっくり引いて、
一次側キャッチャから取り外す。

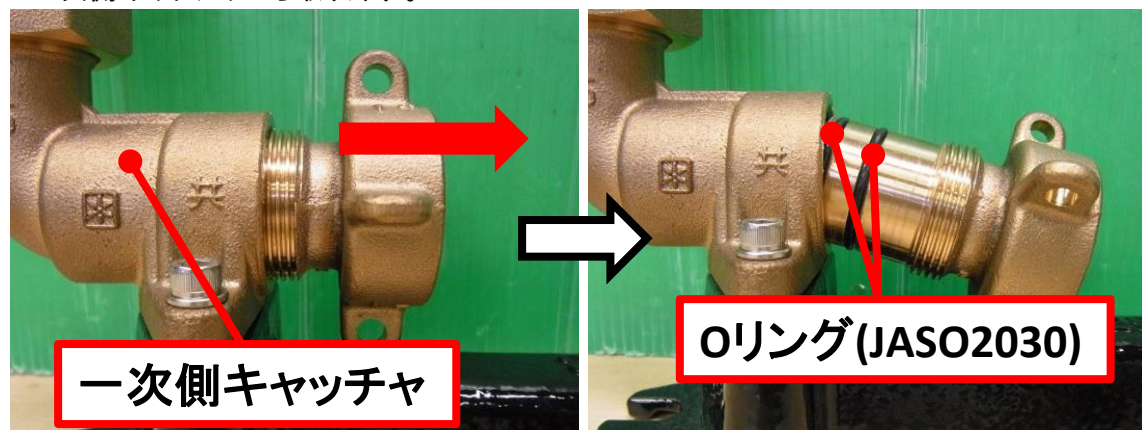

④スライドホルダのOリング(2個)を交換する。


★Oリング交換時の注意点

- ・グリスを塗布してOリングを使用して下さい。
- ・Oリング溝を傷つけないように注意して取り外して下さい。
- ・使用しているOリングは**JASO2030**です。

⑤Oリング交換後、Oリングが一次側キャッチャのねじに接触して傷付かないよう、ゆっくりと慎重にスライドホルダを一次側キャッチャへ嵌入しねじを嵌合させる。




★スライドホルダを一次側キャッチャに押し込んで下さい。

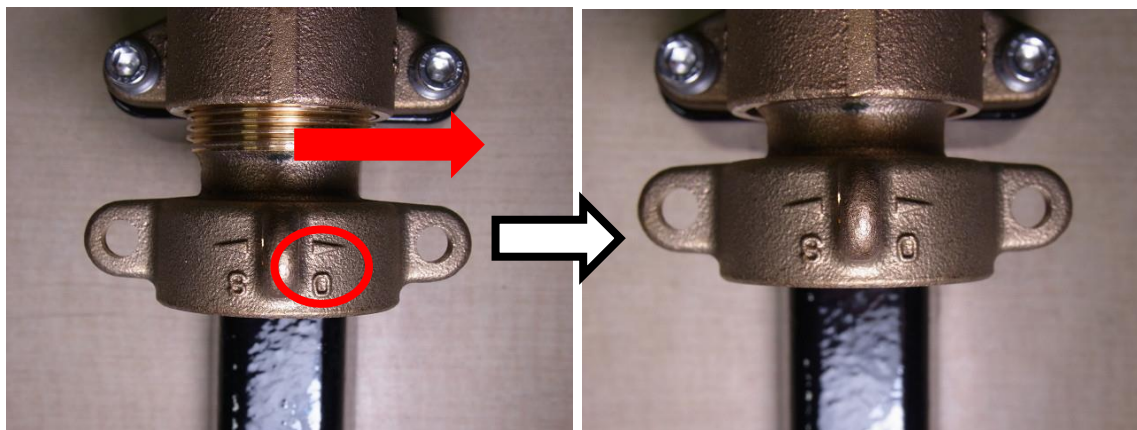

★スライドホルダを0の方向に手で回して、一次側キャッチャに締めこんで下さい。

⑥代用管もしくは水道メータを取り付ける。

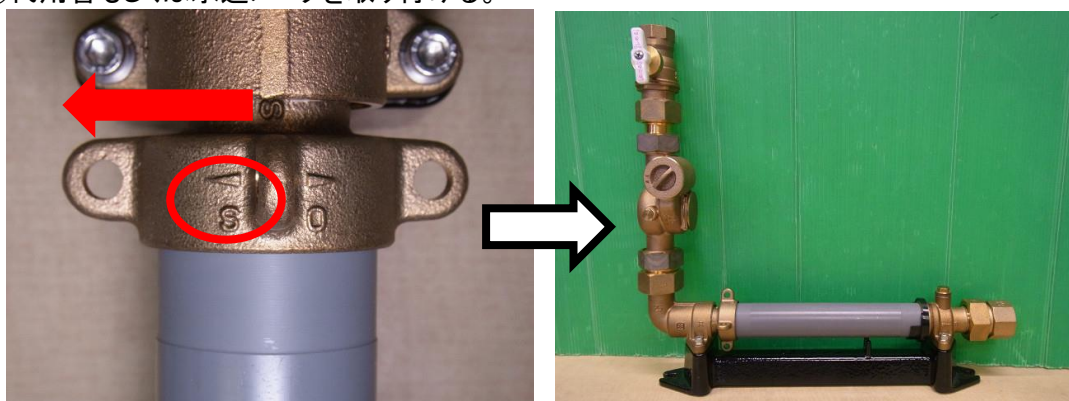

★スライドホルダをSの方向に手で回して、水道メータを取り付けて下さい。