


UV2086CZ、UV2087、UV2088シリーズ

メータユニット スライド管 Oリング交換手順


株式会社 ダンレイ

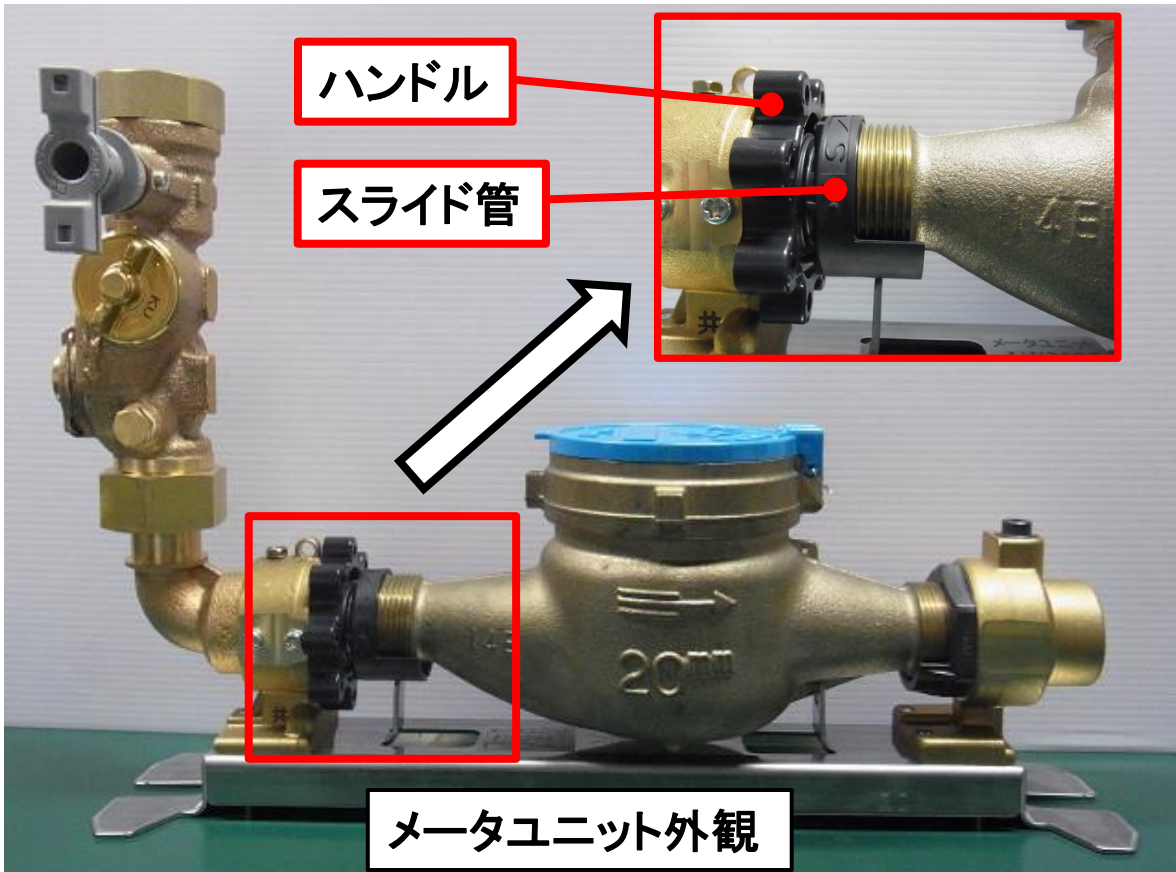


※画像はU*2088シリーズ

交換手順

①ハンドルをOの方向へ回転させ、代用管もしくは水道メーターを取り外す。

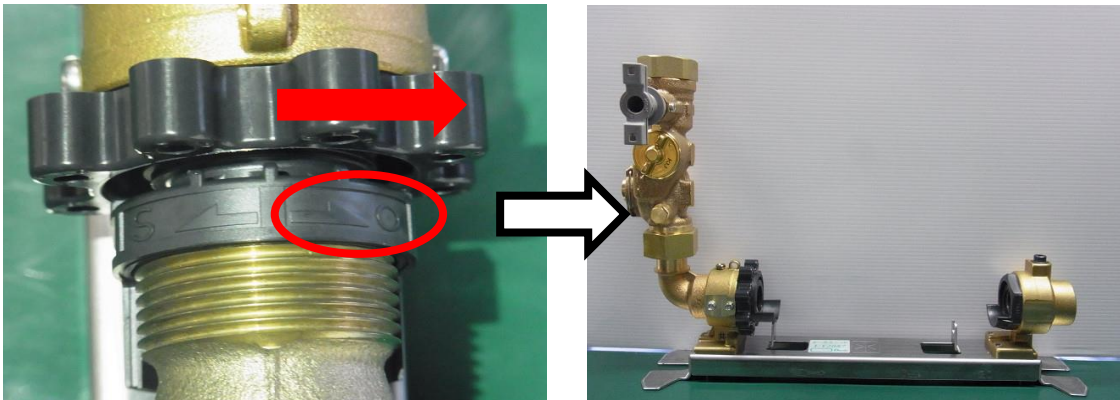


②ハンドルをSの方向へ回転させ、スライド管を緩ませる。

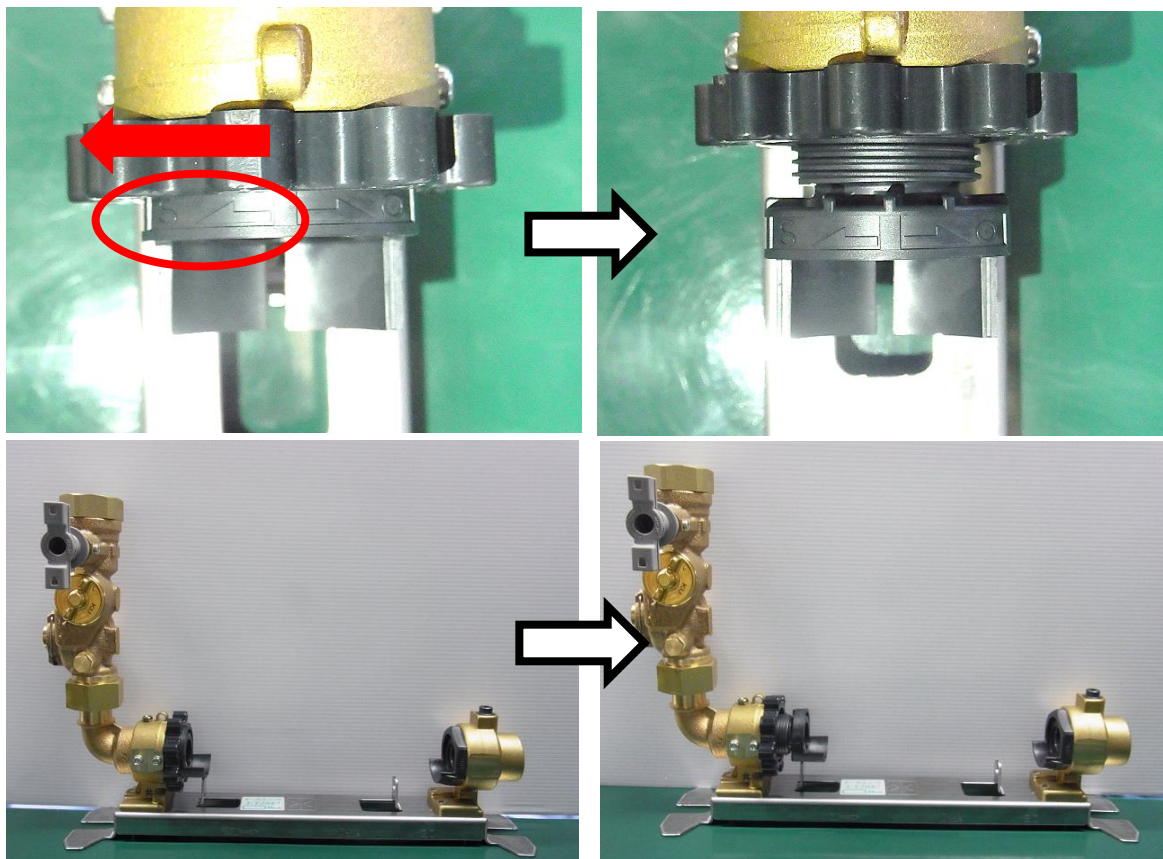

代用管もしくは水道メーターを取り外した状態にて、ハンドルをSの方向へ回転させるとスライド管が緩みます

③緩ませたスライド管を赤矢印の方向へ引いて、取り外す。

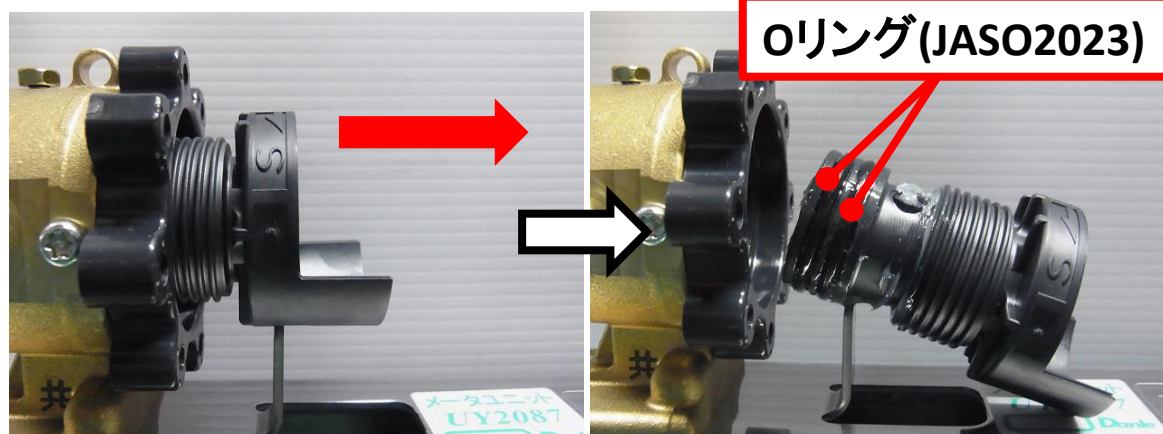

④スライド管のOリング(2個)を交換する。


★Oリング交換時の注意点

- ・グリスを塗布したOリングを使用して下さい。
- ・Oリング溝を傷つけないように注意して取り外して下さい。
- ・使用しているOリングはJASO2023(材質:NBR)です。

⑤Oリング交換後、スライド管をハンドルに取り付ける。




★スライド管をハンドル部に押し込んで下さい。その際、ストップの突起部をスライド管に合わせて下さい。

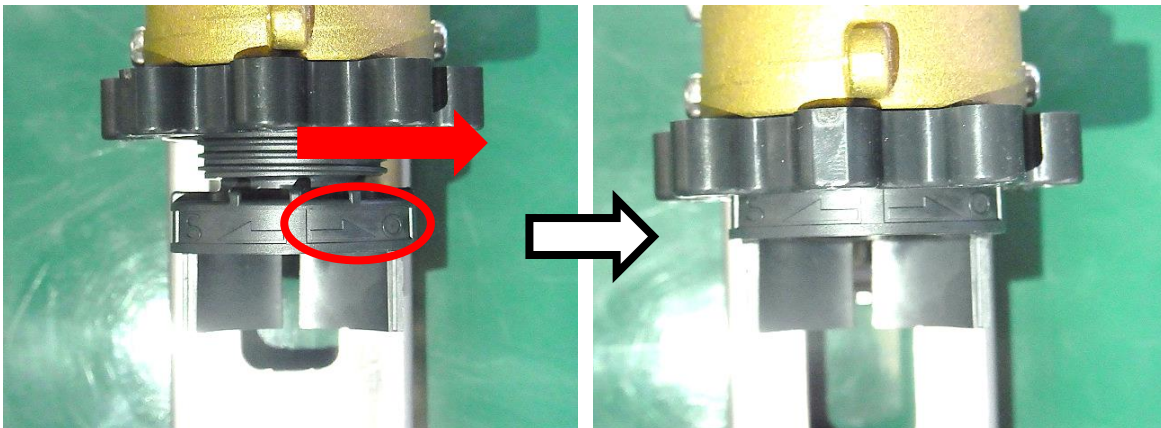

★ハンドルをOの方向へ回転させて、スライド管をハンドルに締めこんで下さい。

⑥代用管もしくは水道メーターを取り付ける。

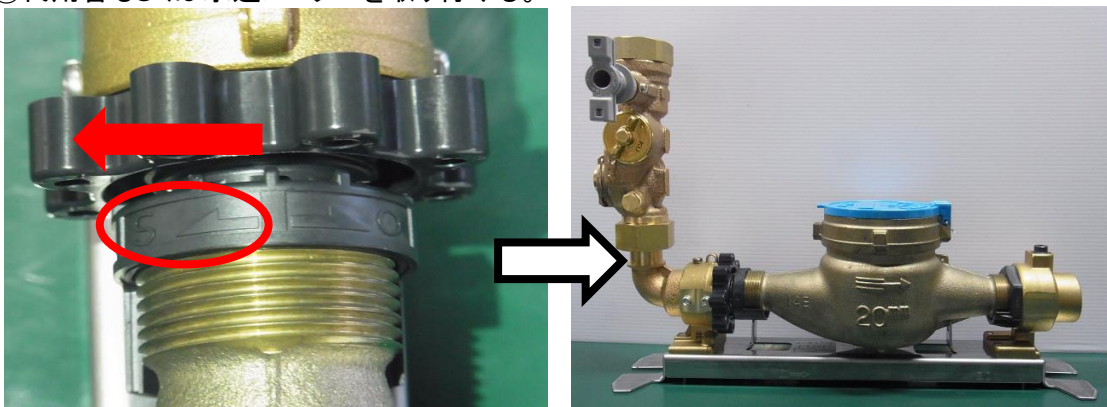

★ハンドルをSの方向へ回転させて、代用管もしくは水道メーターを取り付けて下さい。