


UV2087シリーズ


2021年4月1日以降
東京都水道局登録品

メータユニット スライド管 オリング交換手順

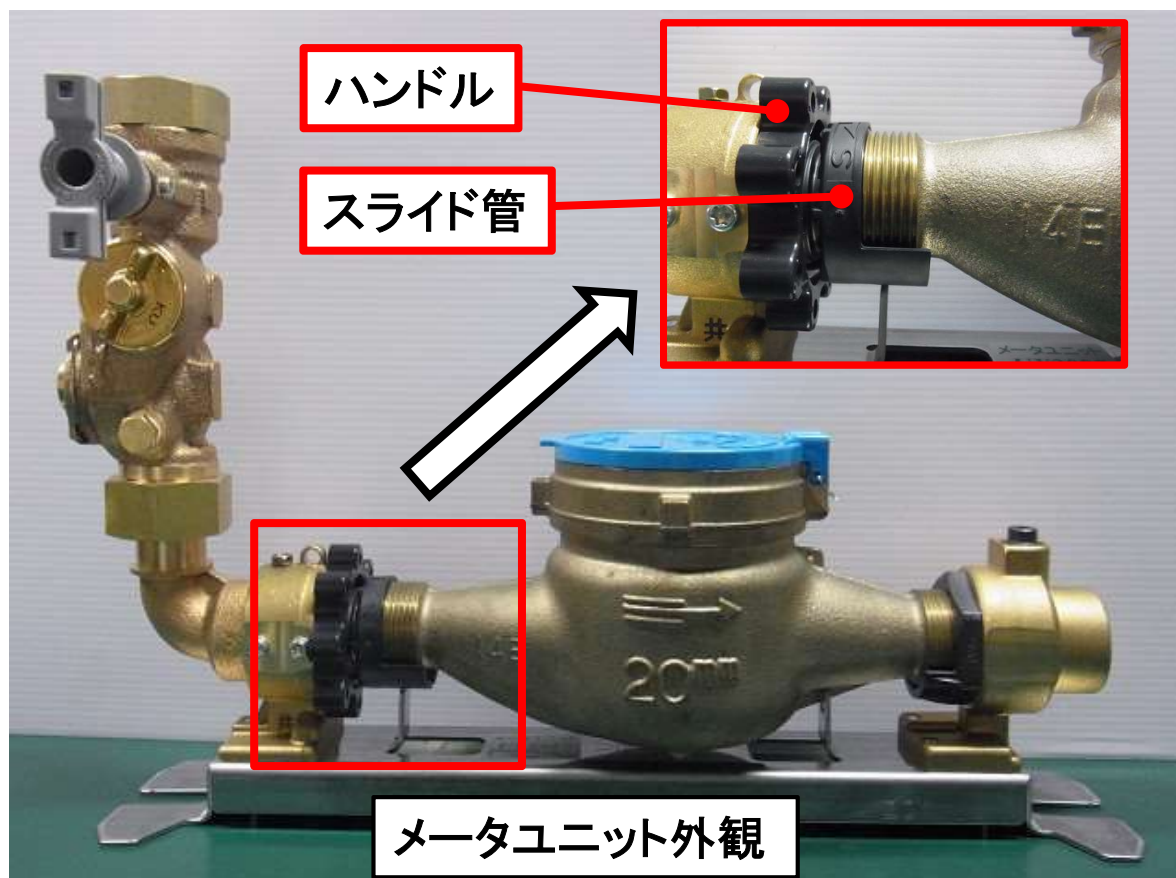


交換手順

① ハンドルをOの方向へ回転させ、水道メーターを取り外す。

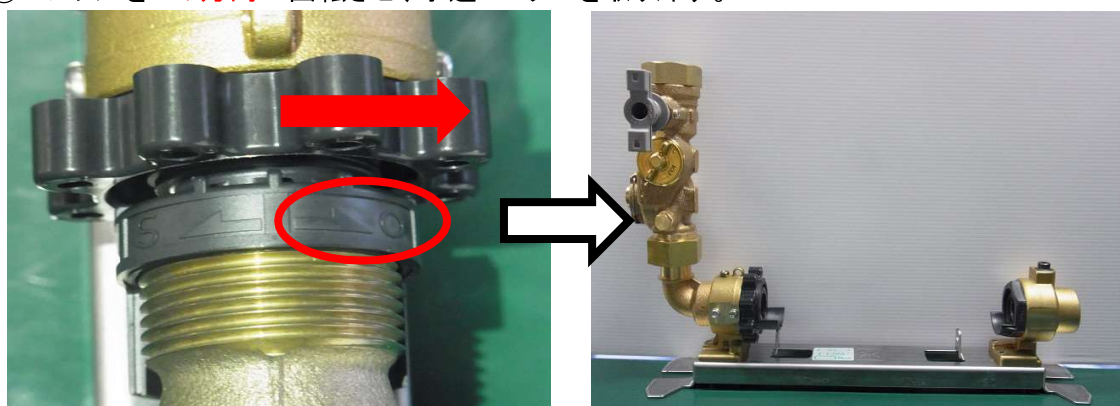


②ハンドルをSの方向へ回転させ、スライド管を緩ませる。

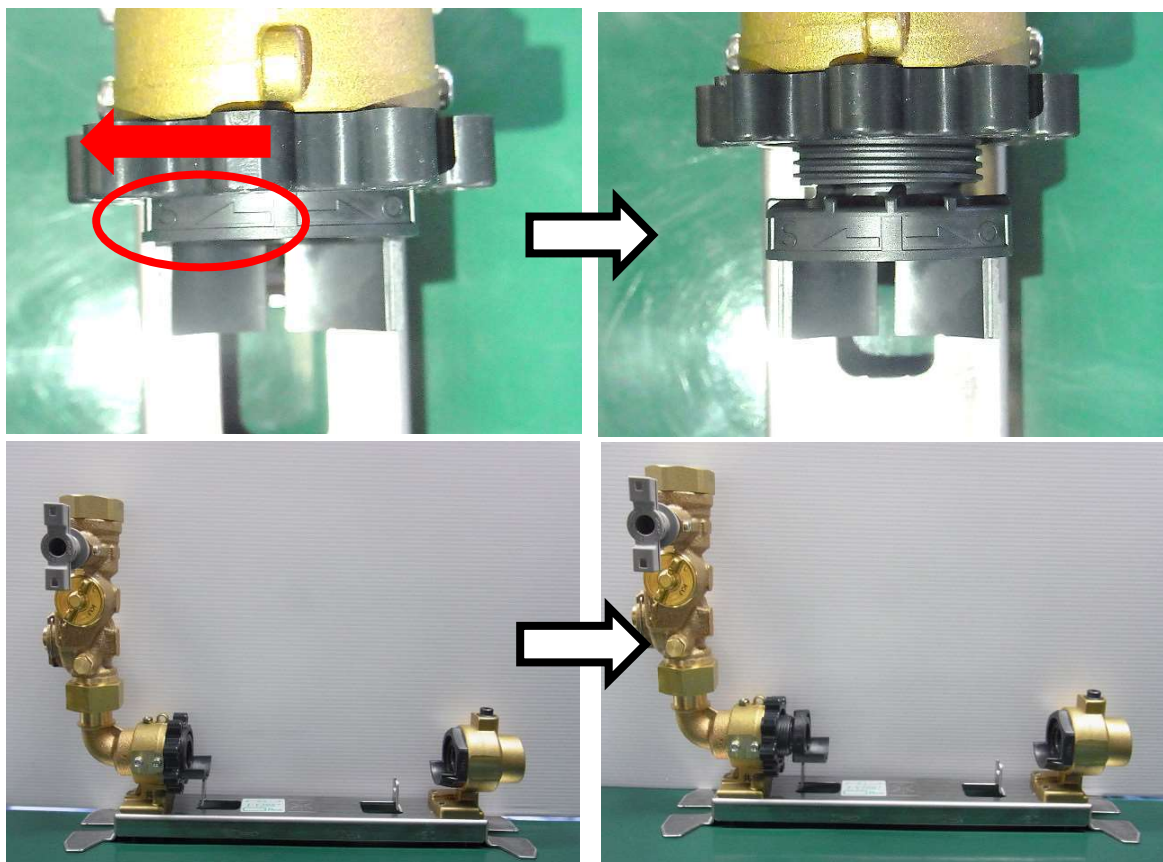

★水道メーターを取り外した状態にて、ハンドルをSの方向へ回転させるとスライド管が緩みます。

③緩ませたスライド管を赤矢印の方向へ引いて、取り外す。

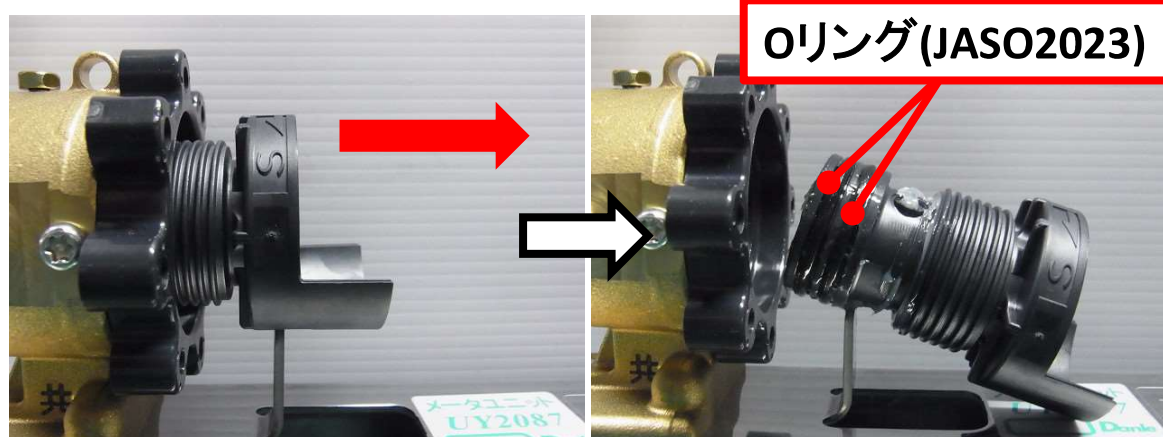

④スライド管のOリング(2個)を交換する。


★Oリング交換時の注意点

- ・グリス(KS64)を塗布したOリングを使用して下さい。
- ・Oリング溝を傷つけないように注意して取り外して下さい。
- ・使用しているOリングはJASO2023(材質:NBR)です。

⑤Oリング交換後、スライド管をハンドルに取り付ける。




★スライド管をハンドル部に押し込んで下さい。その際、台座の突起部をスライド管に合わせて下さい。

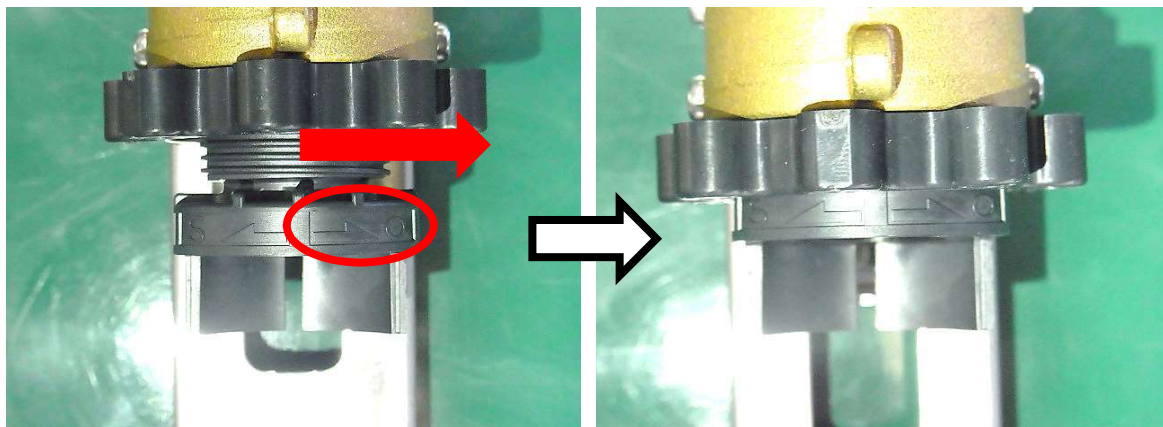

★ハンドルをOの方向へ回転させて、スライド管をハンドルに締めこんで下さい。

⑥水道メーターを取り付ける。

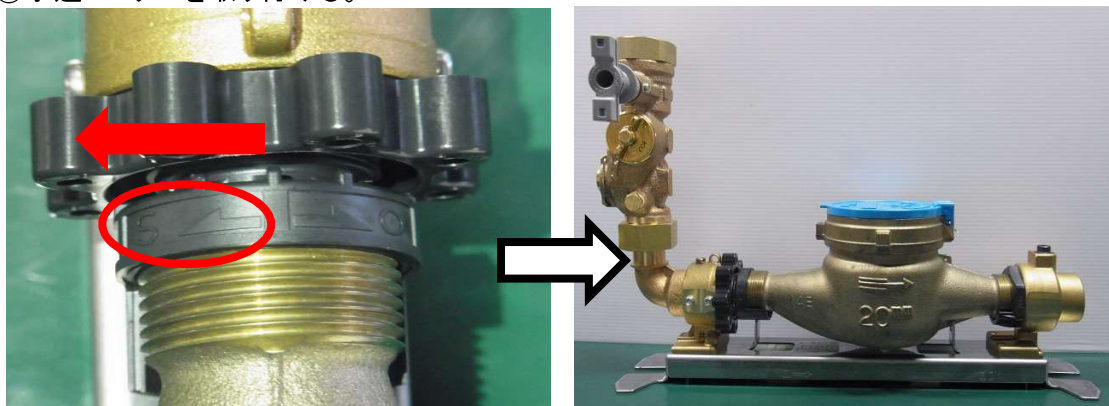

★ハンドルをSの方向へ回転させて、水道メーターを取り付けて下さい。