


# UV2073、UV2081、UV2086PZ、UV2090シリーズ

## メータユニット スライド管 Oリング交換手順


株式会社 ダンレイ

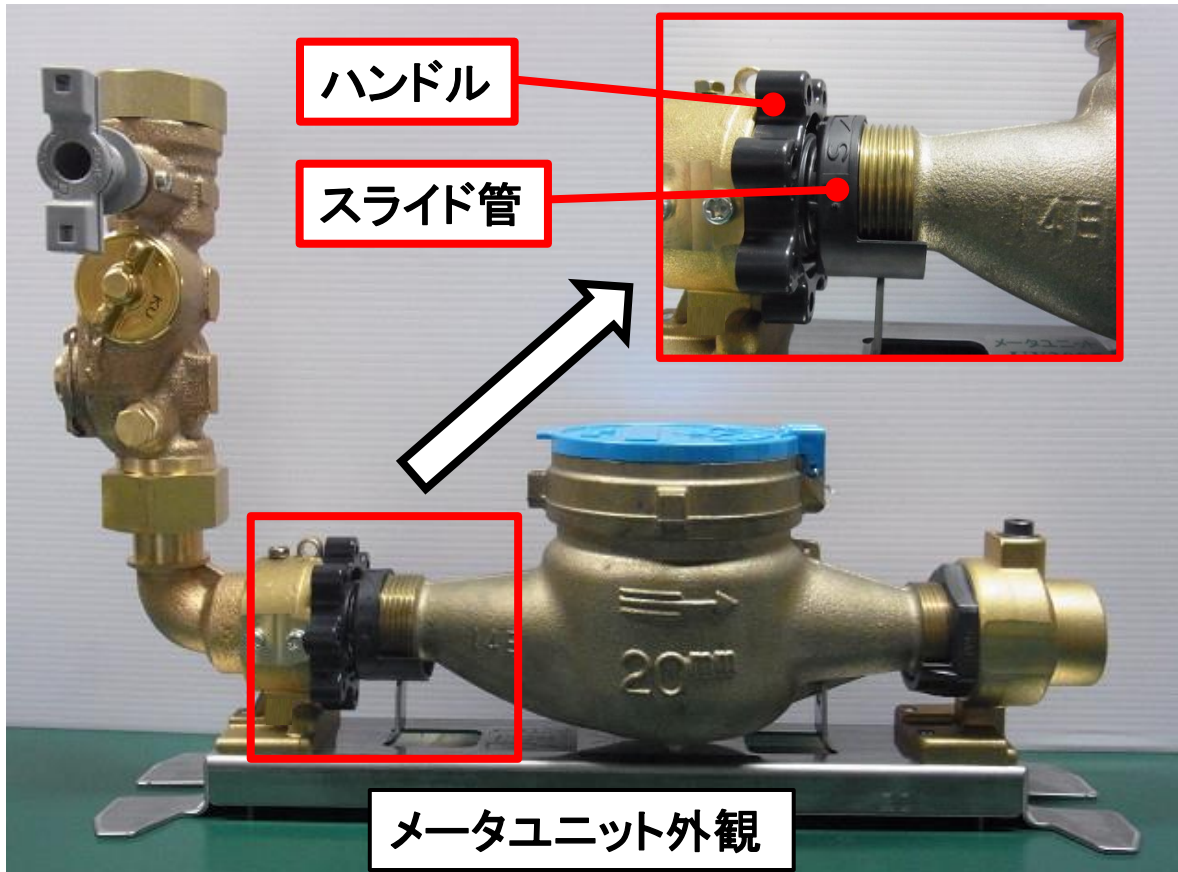


※画像はU\*2073シリーズ

### 交換手順



①ハンドルをOの方向へ回転させ、水道メーターもしくは代用管を取り外す。

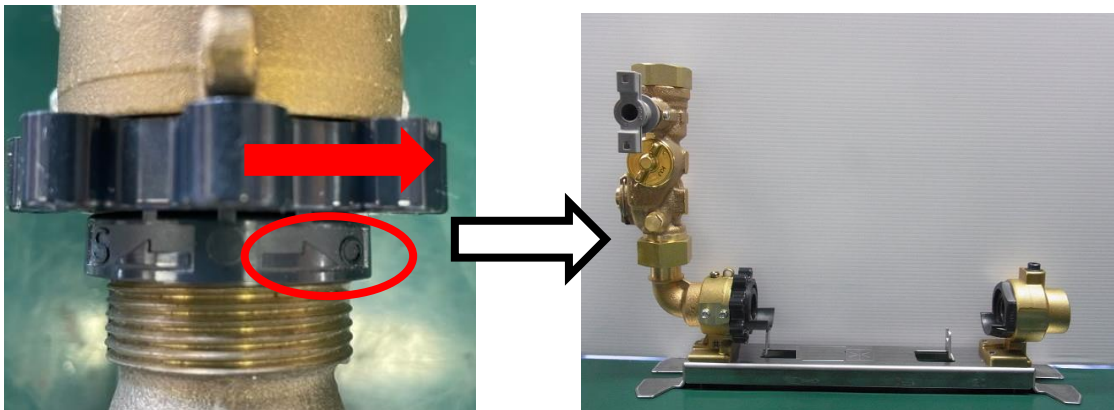

②台座のストップをスライド管の溝に緩衝しないところまで**緑矢印**方向に工具を用いて倒す。  
(スライド管が突起部によって固定されているため一時的に倒す)

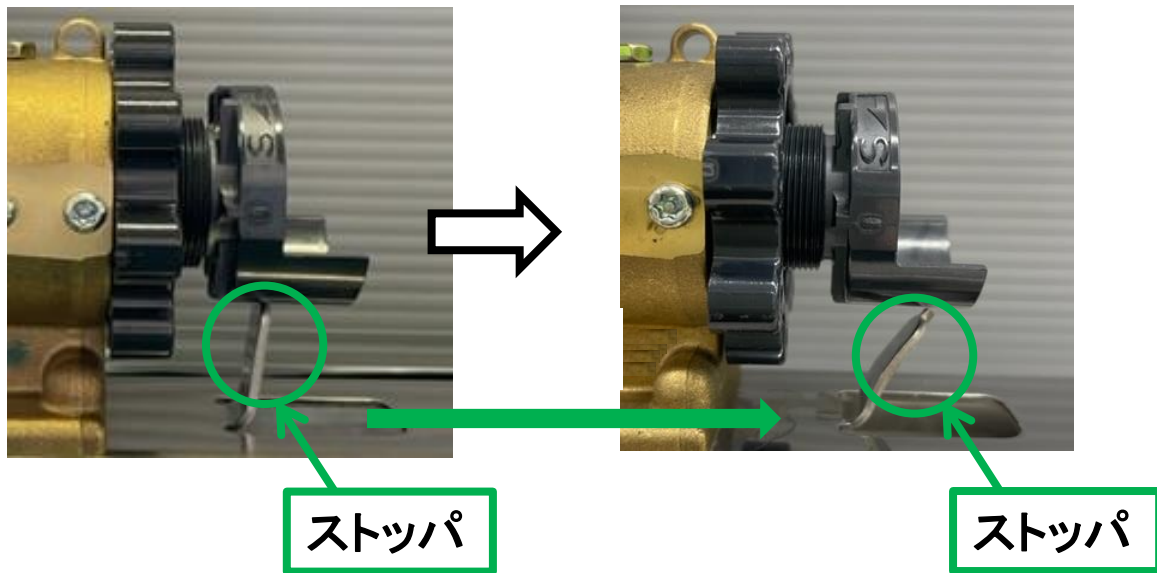


③スライド管を手で押さえながらハンドルを**S**の方向へ回転させ、スライド管を緩ませる。

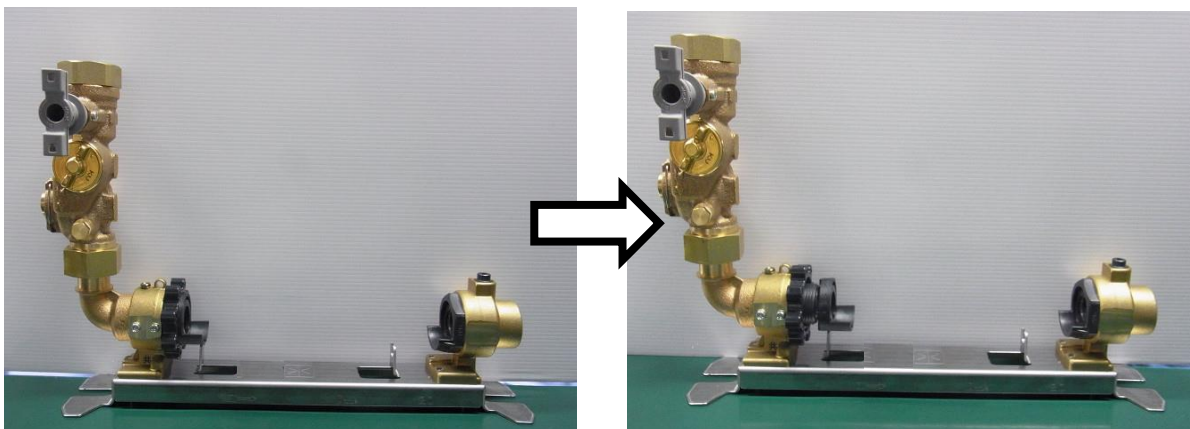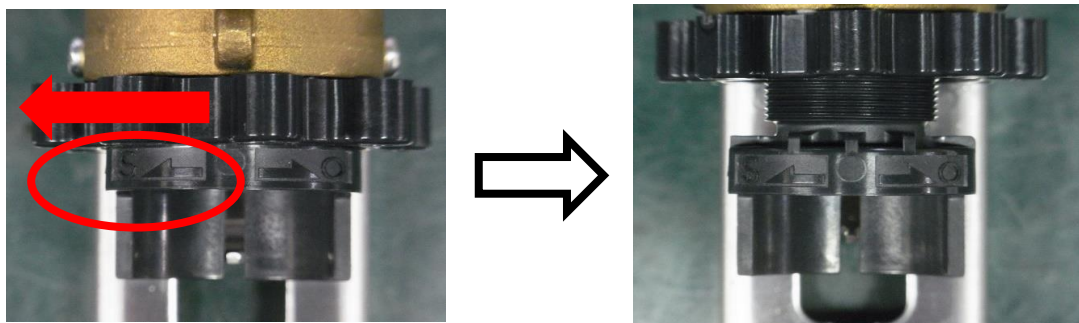

★水道メーターもしくは代用管を取り外した状態にて、ハンドルを**S**の方向へ回転させるとスライド管が緩みます。

④緩ませたスライド管を赤矢印の方向へ引いて、取り外す。

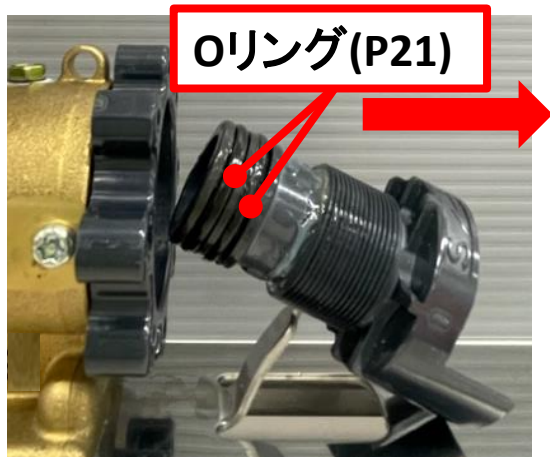

⑤スライド管のOリング(2個)を交換する。



★Oリング交換時の注意点

- ・グリースを塗布したOリングを使用して下さい。
- ・Oリング溝を傷つけないように注意して取り外して下さい。
- ・使用しているOリングはP21(材質:NBR)です。

⑥Oリング交換後、スライド管をハンドルに取り付ける。




★スライド管をハンドル部に押し込んだ後、工具等を使用して台座のストッパを元の垂直な状態にしてください。その際、ストッパの突起部をスライド管に合わせて下さい。

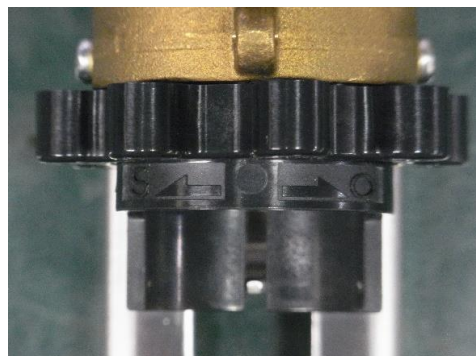

★ハンドルをOの方向へ回転させて、スライド管をハンドルに締めこんで下さい。

⑦水道メーターもしくは代用管を取り付ける。

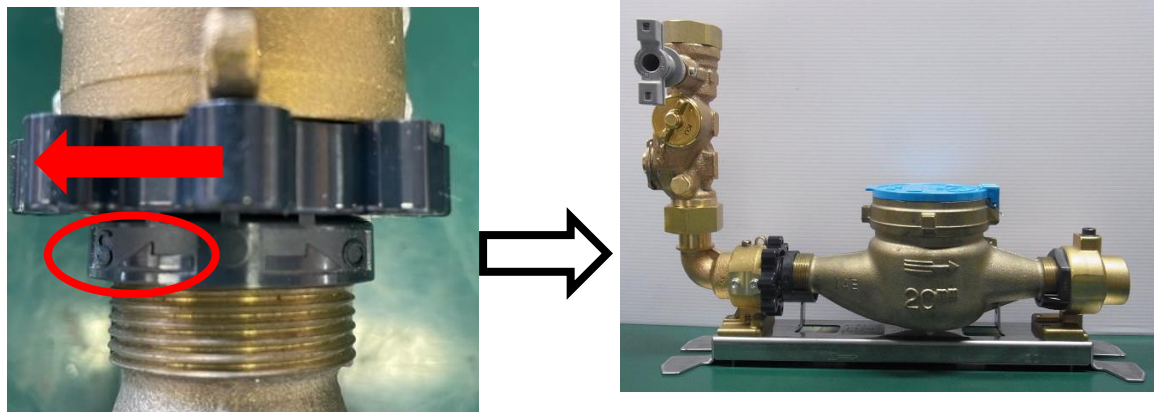

★ハンドルをSの方向へ回転させて、水道メーターもしくは代用管を取り付けて下さい。