


UV2504シリーズ



メータユニット 東京都指定スリーブ オリングパッキン交換手順

株式会社 ダンレイ


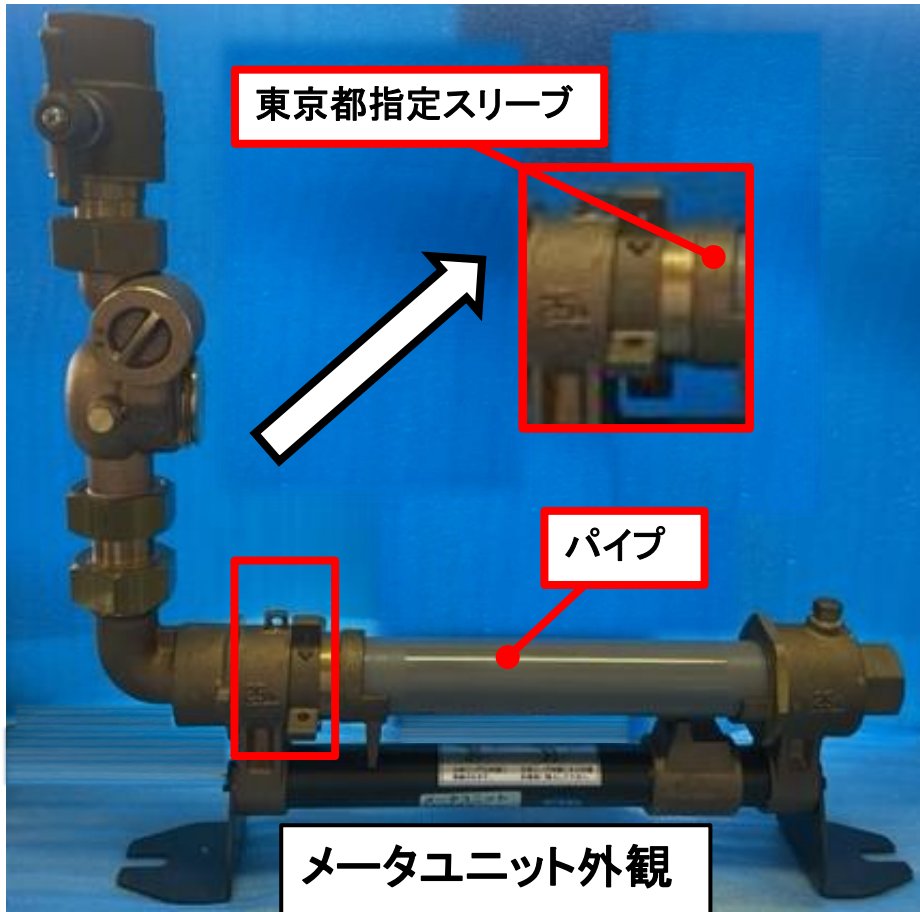


交換手順



①スクリーハンドルを○の方向に回転させ、パイプもしくは水道メーターを取り外す。

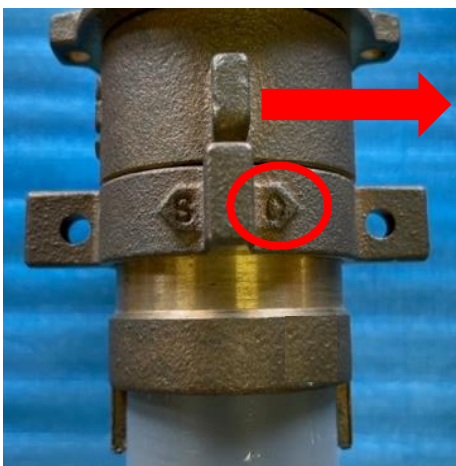

②スクリーハンドルをSの方向へ回転させて東京都指定スリーブを緩ませる。



③緩ませた東京都指定スリーブを赤矢印の方向へゆっくり引いて、取り外す。

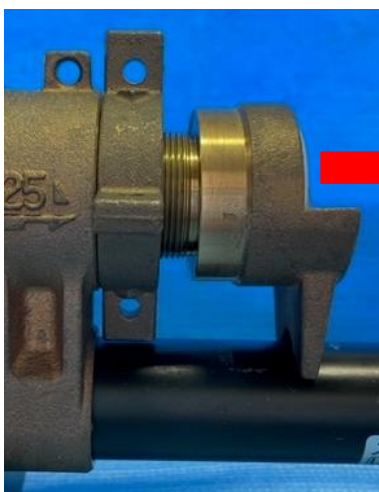

リングパッキン
(株)竹村製作所製)
SR567N

④東京都指定スリーブのリングパッキン(2個)を交換する。

★リングパッキン交換時の注意点


- ・グリスを塗布したリングパッキンを使用して下さい。
- ・リングパッキンの溝を傷つけないように注意して取り外して下さい。
- ・使用しているリングパッキンは(株)竹村製作所製SR567N(材質:NBR)です。

⑤リングパッキン交換後、東京都指定スリーブを弁箱に差し込む。



★東京都指定スリーブとスクリーハンドル相互のねじ部が接する程度が目安。

⑥東京都指定スリーブを手で押さえながらスクリーハンドルを○の方向へ回転させる。


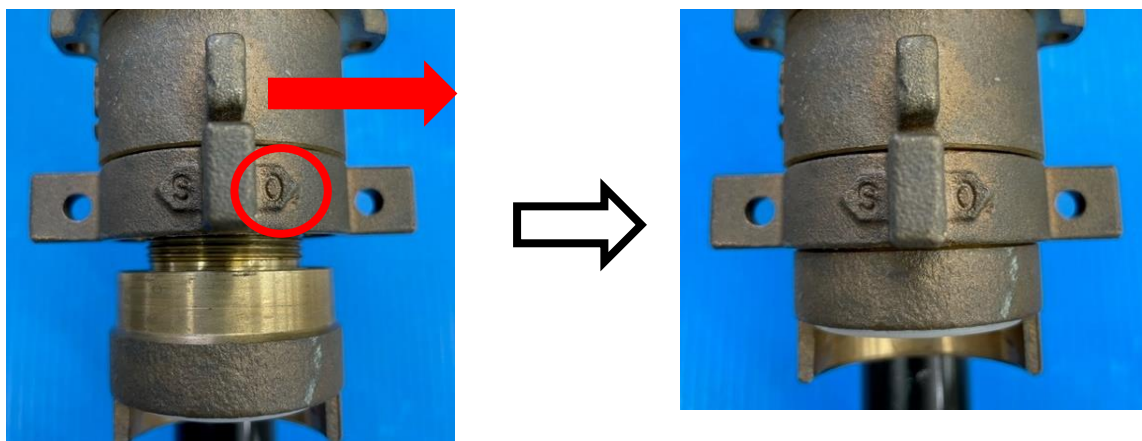


★東京都指定スリーブの縮み方向への移動が完全に終わるまでハンドルを○の方向へ回転させます。

⑦スクリーハンドルを回し、東京都指定スリーブが伸縮することを確認する。



⑧パイプもしくは水道メーターを取り付ける。

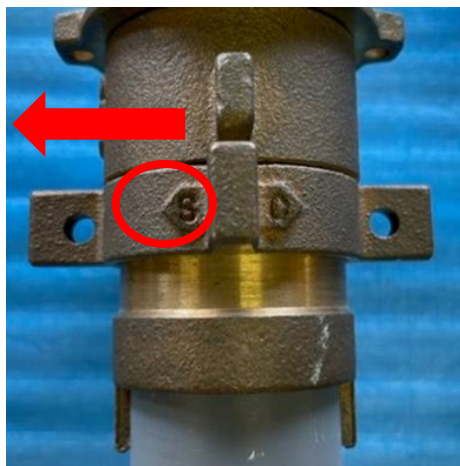

★スクリューハンドルをSの方向に回転して、パイプもしくは水道メーターを取り付けて下さい。